

6800 系列板卡

ADA 系列模拟视频分配器使用手册

V1.0



成都卓元科技有限公司

(索贝集团成员企业)

目 录

1、	产品概述.....	1
1.1、	产品结构	1
2、	产品配置.....	2
2.1、	输出电平调整	2
2.2、	更改工作模式	2


1、 产品概述

6800 系列模拟视频分配器是用于安装在 6800N-C2 机箱中的功能板卡之一。


本手册适用于如下产品配置使用：

- ADA108N：1 分 8 模拟音频分配器
- ADA204N：2x 1 分 4 模拟音频分配器

1.1、 产品结构

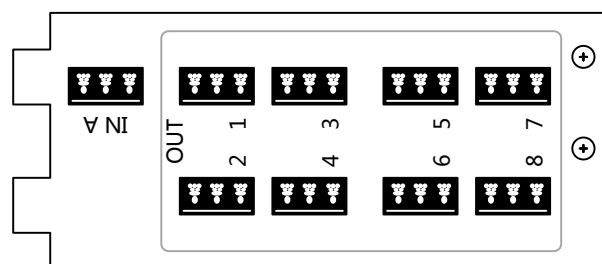

ADA108N

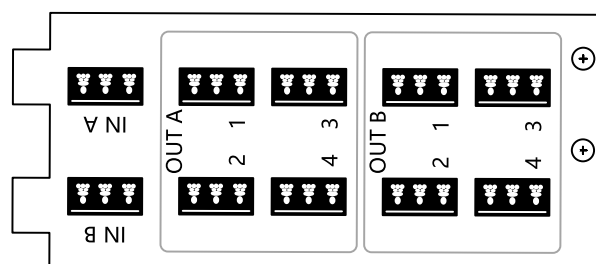

ADA204N

名称	功能
IN	模拟音频信号输入
1~8	模拟音频信号分配输出
A/B	模拟音频信号分组

2、 产品配置

ADA 系列可以通过配置更改工作模式及输出音频电平调整。更改工作模式及输出音频电平调整使用跳线实现。



2.1、 输出电平调整

输出电平	功能	A 通道跳线架	B 通道跳线架
0dB	输出与输入有相同的幅度	J3 (+0dB)	J6 (+0dB)
+9dB	输出信号的幅度比输入信号的幅度提高 9dB	J4 (+9dB)	J7 (+9dB)
+18dB	输出信号的幅度比输入信号的幅度提高 18dB	J5 (18dB)	J8 (18dB)

使用微调电阻器可以对输出电平进行调整，因产品出厂时已经经过输出电平的校正，不建议随意调整。

2.2、 更改工作模式

仅 ADA204N 有效。

工作模式	跳线模式	备注
2x1 分 4		1. 出厂默认配置 2. 端口功能为接口板默认描述
1 分 8		1. INB 无效 2. OUTB 1~4 端口变更为 OUTA 5~8