

6800 系列板卡

高标清数字分配器使用手册

V1.0



成都卓元科技有限公司

(索贝集团成员企业)

目 录

1、	产品概述.....	1
1.1、	产品结构	1
2、	产品配置.....	2
3、	状态查看.....	2



1、 产品概述

6800 系列高标清数字分配器是用于安装在 6800N-C2 机箱中的功能板卡之一。


本手册适用于如下产品配置使用：

- SDA108N：1 分 8 标清数字分配器，带线缆均衡
- SDA204N：2x 1 分 4 标清数字分配器，带线缆均衡
- HDA108N：1 分 8 高清数字分配器，带带均衡
- HDA204N：2x 1 分 4 高清数字分配器，带线缆均衡
- HRA108N：1 分 8 高标清数字分配器，带线缆均衡、时钟恢复
- HRA204N：2x 1 分 4 高清数字分配器，带线缆均衡，时钟恢复

1.1、 产品结构

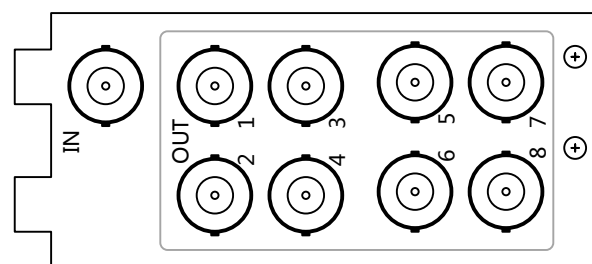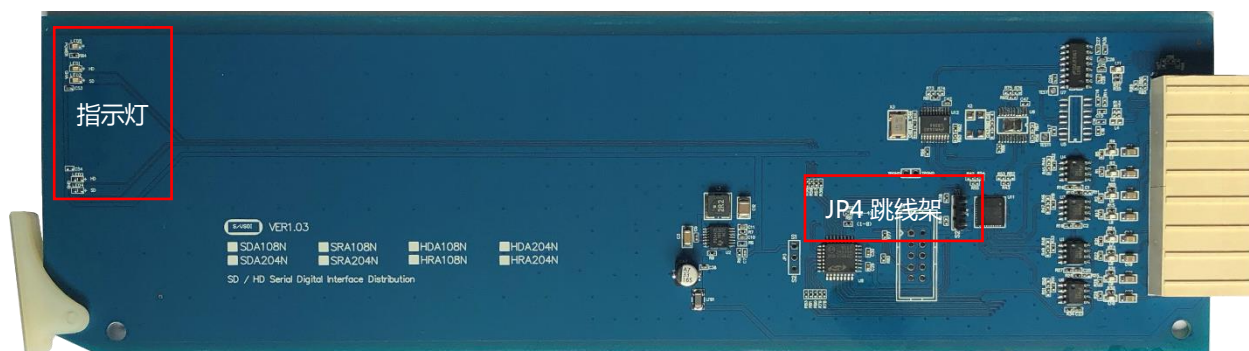

SDA108N/HDA108N/HRA108N

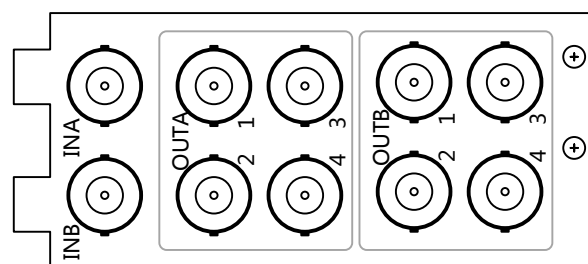

SDA204N/HDA204N/HRA204N

名称	功能
IN	SDI 信号输入
1~8	SDI 信号分配输出

A/B	SDI 信号分组
-----	----------

2、 产品配置

SDA204N/HDA204N/HRA204N 可以通过配置更改工作模式。更改工作模式使用跳线实现。

工作模式	跳线架	跳线模式	备注
2x1 分 4	JP4		1. 出厂默认配置 2. 端口功能为接口板默认描述
1 分 8			1. INB 无效 2. OUTB 1~4 端口变更为 OUTA 5~8

3、 状态查看

通过板卡上的多个指示灯可查看板卡的工作模式及工作状态。

LED 灯	描述
POWER A/B	亮：电源正常
CH A/B HD	亮：接入信号为高清信号
CH A/B SD	亮：接入信号为标清信号