

e-Voice 语音报警软件使用说明

1、概述

e-Voice 语音报警软件为绿色软件，用于 eSight 系列多画面监测视音频信号异常时的语音播报。

e-Voice 语音报警软件需安装在独立的计算机上使用。

使用环境：Windows7、Windows10。


适用产品：eSight-H 系列监测多画面、eSight-HR 系列监播多画面、eSight-Pro 系列流程监测多画面。

2、开启软件




执行 e-Voice 文件夹中的 `AudioWarning.exe` 文件，打开软件。

第一次使用时，Windows 系统将弹出如下窗口，选择允许软件在“专用网络”、“公共网络”上进行通讯。

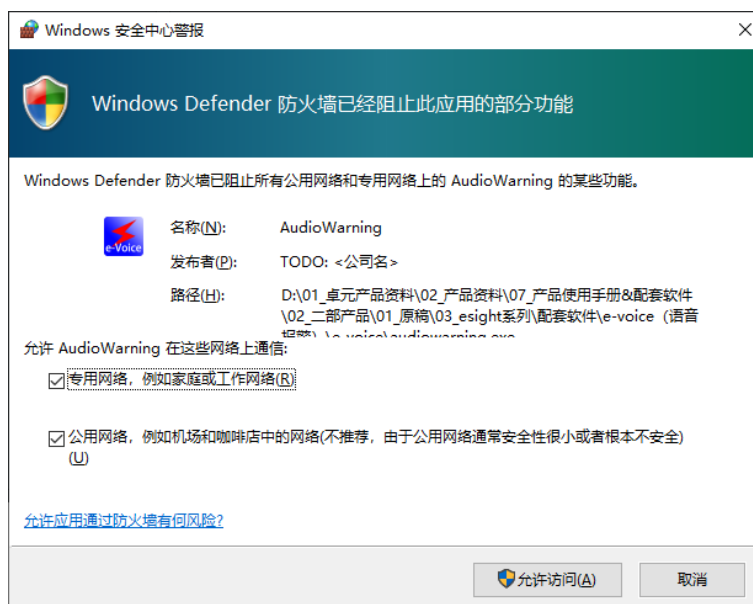

3、使用配置


在软件主界面中：

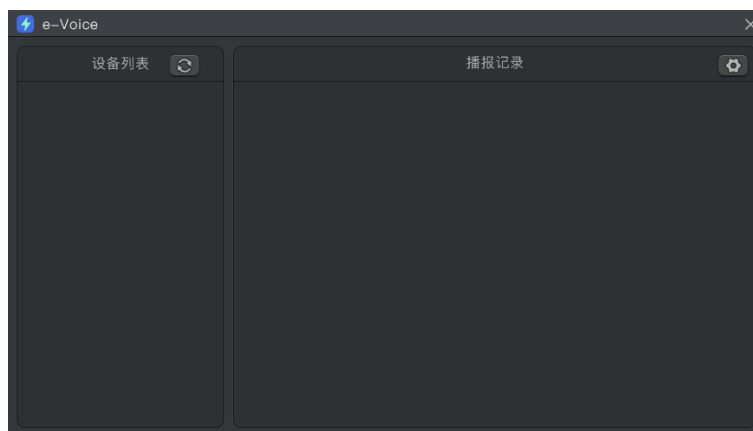

：点击后显示当前计算机的可用网卡 IP 地址。若有多个网卡，需选择 1 个网卡作为接收 eSight 系列多画面推送的监测视音频信号异常信息。



：点击后会自动扫描并在 **设备列表** 窗口中显示接入同一网络中的 eSight 系列多画面设备的类型及设备名称。这些 eSight 系列多画面设备监测视音频的异常信息将通过网络发送给 e-Voice 语音播报软件，通过语音将其进行播报。



：该窗口中将显示发生过的视音频异常信息内容，其内容包含：信号异常内容（信号丢失、静帧、彩条、黑场、静音、爆音）、异常信号发生时间点、异常信号所在设备名称、异常信号 UMD 名称。

注：软件关闭/重启后，播报记录将清空。